


MONTAGEVORSCHLAG

MONTAGEPLATTE + USD-ABK

A.

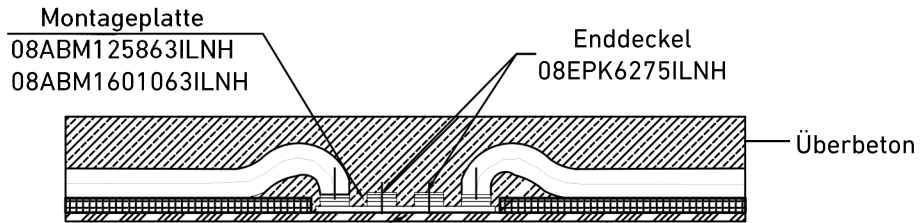


1. Die Montageplatte ABM (08ABM125863ILNH) ist von oben mit min. 6x65er Stahlnägeln, durch die vorbereiteten Löcher (auf der ABM), am Schallbrett zu fixieren.
2. Die Stahlnägeln unter dem Schallbrett um 90° in die Horizontale schlagen (damit ABM nicht aufschwimmen kann).
3. Nicht gebrauchte Komplexanschlüsse mit Enddeckel (08EPK6275ILNH) verschließen.
4. Komplex-Schlauch an der vorhandenen Bewehrung sichern.
5. Nach dem Betonverguß die Nägel wieder in die Vertikale umbiegen.

Wichtig: Keine Schrauben verwenden!

Zuerst Schallbrett entfernen, dann USD-ABK montieren

B.

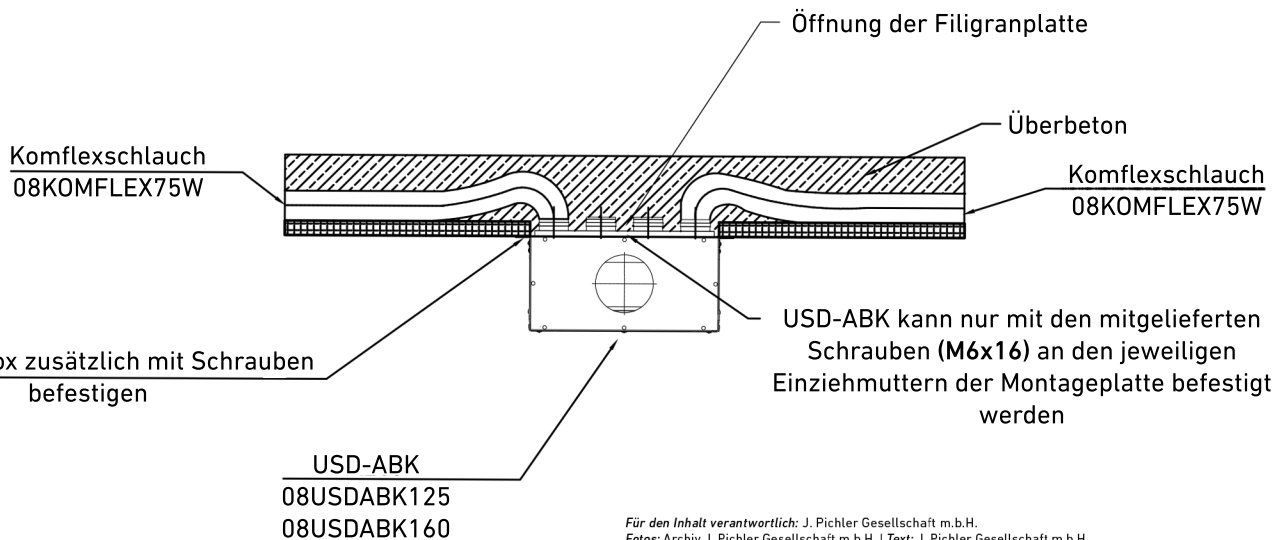

Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Fotos: Archiv J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version: 07/2021 db
Der von uns ausgearbeitete Vorschlag ist durch Sie als ausführende Fachfirma auf Plausibilität zu prüfen!